

INFORMACIÓN PARA LA GUÍA DE RESPUESTA
A EMERGENCIAS DE PRIMEROS Y SEGUNDOS

RESPONDEDORES



DEEPAL S05



5 puertas, 5 plazas, SUV

2025—




VERSIÓN: 001

CONTENIDO


0. Hoja de rescate	Página 1
1. Identificación / reconocimiento	Página 2
2. Inmovilización / estabilización / levantamiento	Página 5
3. Deshabilite los peligros directos / normas de seguridad	Página 8
4. Acceso a los ocupantes	Página 10
5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos	Página 14
6. En caso de incendio	Página 21
7. En caso de inmersión	Página 23
8. Remolque / transporte / almacenamiento	Página 24
9. Información adicional importante	Página 26
10. Pictogramas explicativos utilizados	Página 29

0. Hoja de rescate



DEEPAL S05

5 puertas, 5 plazas, SUV 2025—

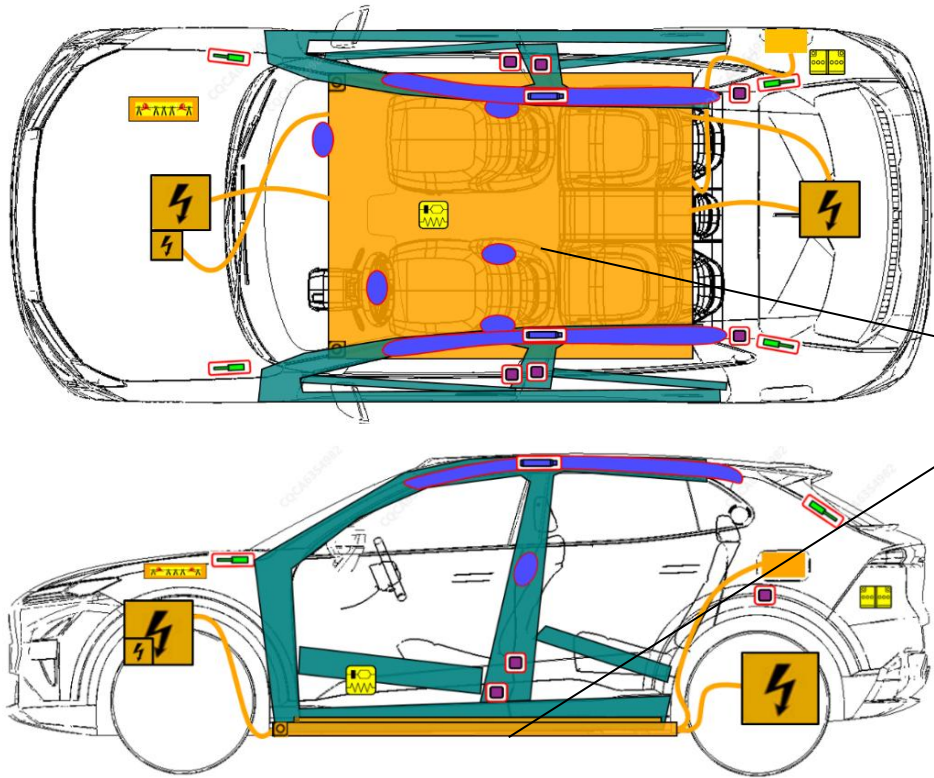

379V
LFP

	Unidad de control de airbag		Puntal de potencia		Arnés de alto voltaje		Área de alta resistencia
	Generador de gas con bolsa de aire		Cinturón Pretensor		Airbag de seguridad		Batería de energía
	Punto de corte de emergencia		Batería de 12V		Componentes de alto voltaje		

1. Identificación / reconocimiento




ADVERTENCIA LA FALTA DE RUIDO DEL MOTOR NO SIGNIFICA QUE EL VEHÍCULO ESTÉ APAGADO: EXISTE UN MOVIMIENTO SILENCIOSO O LA CAPACIDAD DE REINICIO INSTANTÁNEO HASTA QUE EL VEHÍCULO SE APAGUE POR COMPLETO. USE EL EPP ADECUADO.

Logotipo del coche


El DEEPAL S05 se puede identificar por su diseño exterior y el logotipo de DEEPAL S05.

NOTA: El logotipo del DEEPAL S05 puede perderse u ocultarse después de una colisión debido a daños en el vehículo. Antes de determinar que un vehículo no es un vehículo eléctrico, asegúrese de utilizar otros métodos de identificación.

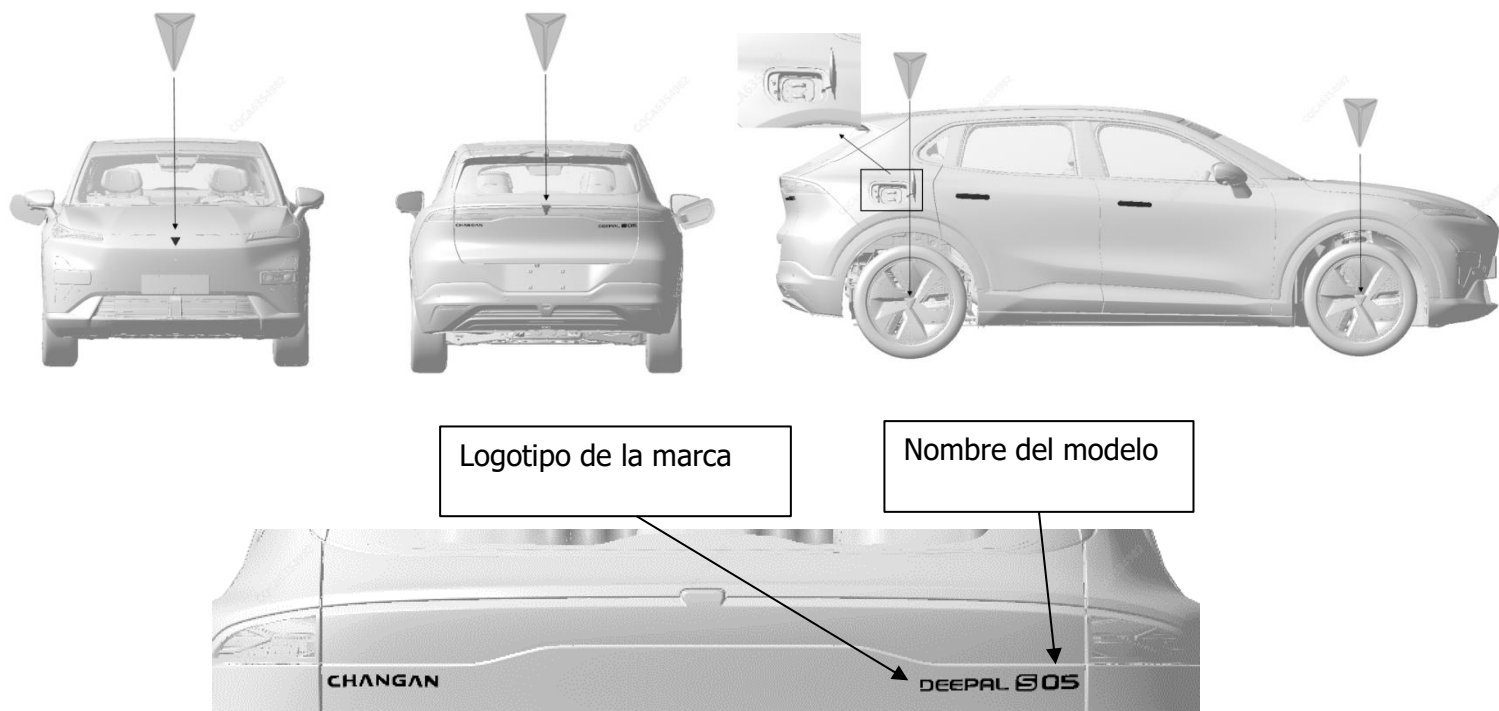

Número de identificación del vehículo (VIN).


El DEEPAL S05 se puede identificar por el VIN, que se puede encontrar en el parabrisas delantero del lado del conductor, en la placa estampada en la parte superior del tablero; o encontrar el VIN en la bolsa del buje delantero derecho en la cabina delantera; En algunos vehículos, se puede encontrar debajo de la alfombra en el asiento del pasajero.

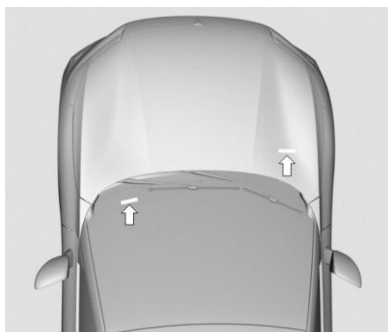

1. Identificación / reconocimiento

Pantalla táctil

El DEEPAL S05 se puede reconocer por la pantalla táctil dispuesta "en horizontal".

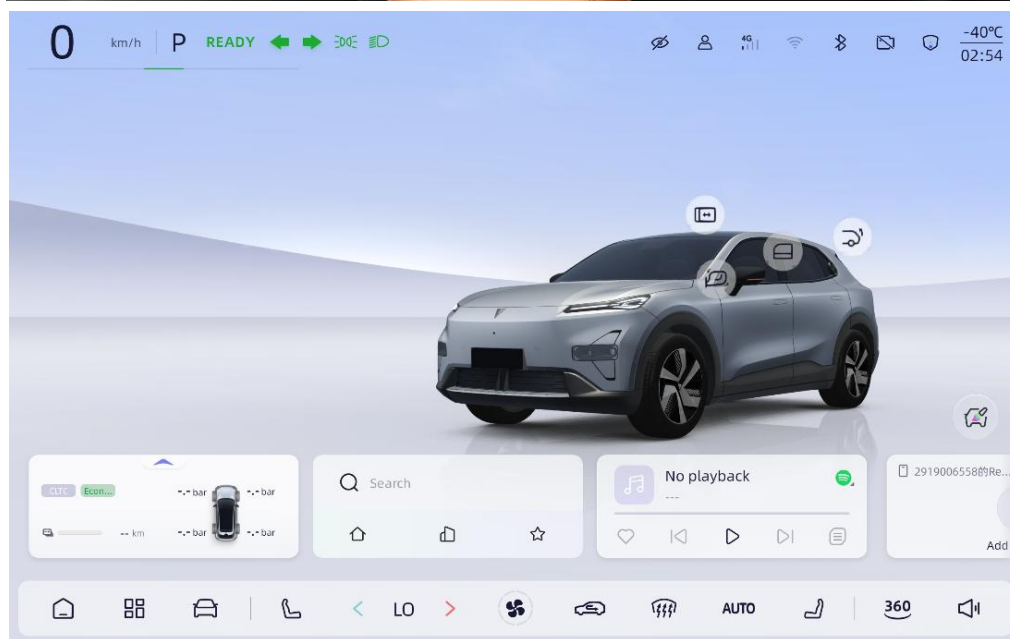


Consulte el manual del usuario para conocer el funcionamiento de la pantalla táctil. Si se despliega el airbag del vehículo, es posible que se corte la fuente de alimentación de bajo voltaje y que la pantalla táctil no funcione. Intentar conectar la fuente de alimentación de bajo voltaje en un vehículo que ya ha tenido un accidente puede provocar un incendio eléctrico de bajo voltaje. No se recomienda volver a conectar el suministro de bajo voltaje.

La información de la cuenta del vehículo se puede ver haciendo clic en el  icono en la esquina superior derecha de la pantalla táctil.

1. Identificación / reconocimiento

Llave

DEEPAL S05 admite un tipo de llave.

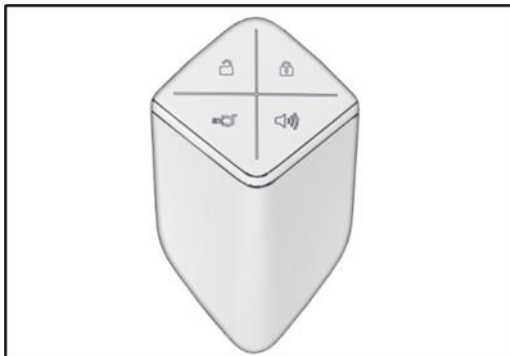


- Llave de control remoto inteligente: puede desbloquear, bloquear y encontrar el vehículo, así como abrir y cerrar el portón trasero, y el botón de la llave se muestra en la figura a continuación.
 -  : El botón de desbloqueo, cuando se presiona, desbloquea la puerta del conductor o todas las puertas, y una pulsación prolongada de más de 2 segundos puede iniciar la función de bajada de la ventana con un solo toque.
 -  : El botón de bloqueo, cuando está activado, asegura la puerta del conductor o todas las puertas, y una pulsación larga de más de 2 segundos puede activar la función de elevación de la ventana con un solo toque.
 -  : Presionar el botón dos veces seguidas en 2 segundos puede abrir o cerrar el portón trasero.
 -  : Botón para la búsqueda de vehículos con un solo toque.

2. Inmovilización / estabilización / levantamiento

Inmovilización

1. Ruedas de bloqueo


Los vehículos se mueven en silencio, así que nunca asuma que un vehículo está apagado. El vehículo no se moverá a menos que se presione el pedal del acelerador, incluso si se cambia a la marcha D o R. Sin embargo, nunca asuma que el vehículo no se moverá. Por favor, debe bloquear las ruedas.

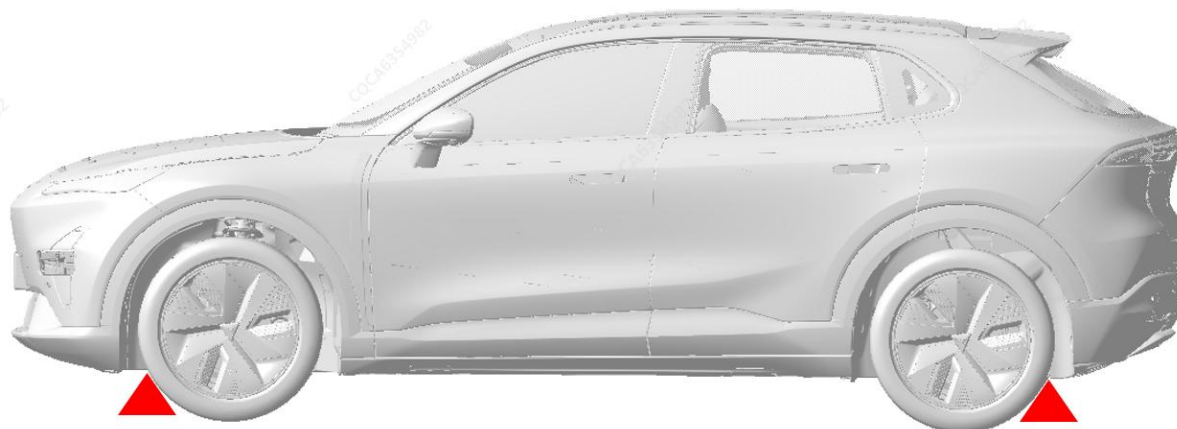

ADVERTENCIA Al asegurar el vehículo, tenga cuidado de no dañar el paquete de baterías.

2. Coloque vehículos en la estación de estacionamiento.

DEEPAL S05 se mueve silenciosamente, así que nunca asuma que está apagado. Si el engranaje está en modo D o R, incluso luz la presión sobre el pedal del acelerador provocará una rápida aceleración del DEEPAL S05. Para asegurarse de que el freno de estacionamiento esté activado, presione el botón para activar la palanca de cambios, luego presiónelo nuevamente para cambiar al modo P. Cuando DEEPAL S05 está estacionado, la palanca de cambios se enciende y el tablero muestra que la marcha está en modo P. Después de colocar el vehículo en modo P, apague el vehículo antes de salir del vehículo.

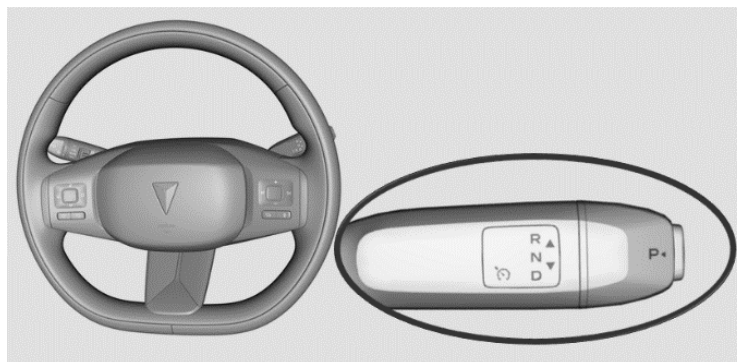

Método 1: Haga clic en  [Centro del vehículo] - [Mantenimiento de seguridad] - [Apagado con un clic] a través de la pantalla táctil y el vehículo se apagará automáticamente;

Método 2: Cuando el conductor principal no esté tripulado y todas las puertas (incluida la puerta trasera) estén cerradas, use la llave para bloquear el vehículo y el vehículo se apagará automáticamente.


2. Inmovilización / estabilización / levantamiento

Puntos de estabilización/elevación

Siga los pasos a continuación para levantar el vehículo.

1. Estacione el automóvil en el centro del ascensor;

2. Primero, desmonte la cubierta del protector de la parte inferior del cuerpo, coloque el revestimiento del brazo de elevación debajo del área de elevación designada del cuerpo, el área de elevación es la cubierta del protector de la parte inferior del cuerpo y el área de parada del umbral de chapa metálica correspondiente, la muesca de elevación y el logotipo de la placa de protección de la parte inferior del cuerpo son como se muestra en la figura, no coloque el revestimiento del brazo de elevación debajo de la batería;

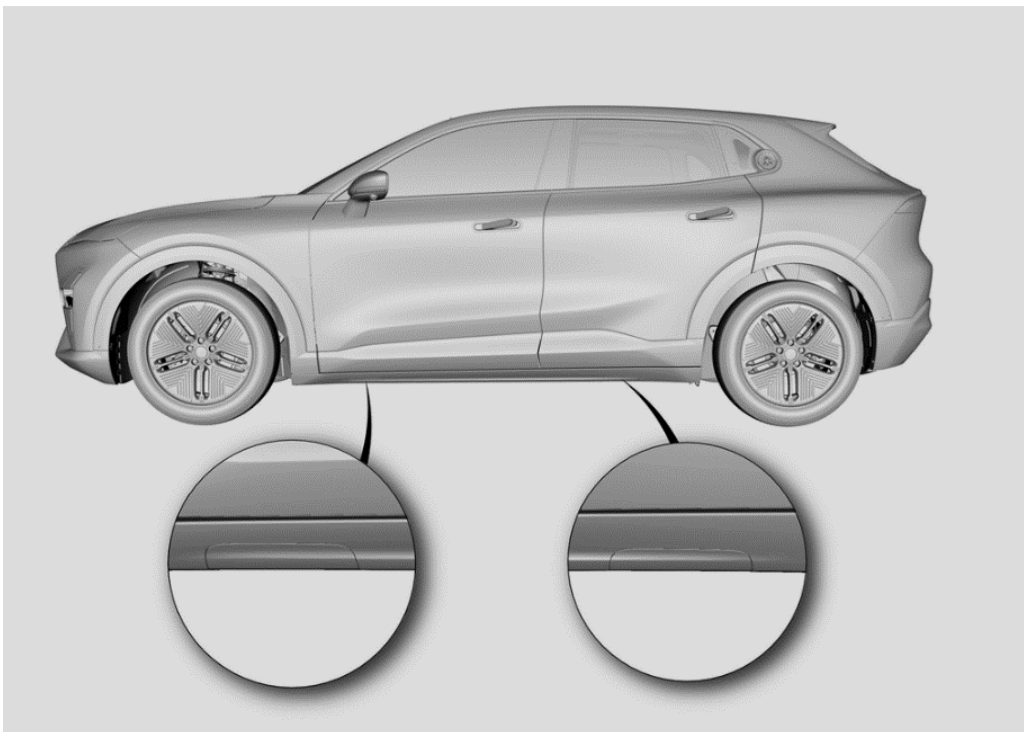


3. Ajuste la altura y la posición del revestimiento del brazo de elevación para garantizar una colocación adecuada;

4. Levante el elevador a la altura deseada, asegurándose de que el revestimiento del brazo de elevación permanezca en su lugar;

5. Siga las instrucciones del fabricante del ascensor para bloquear todas las cerraduras de seguridad del ascensor.

2. Inmovilización / estabilización / levantamiento

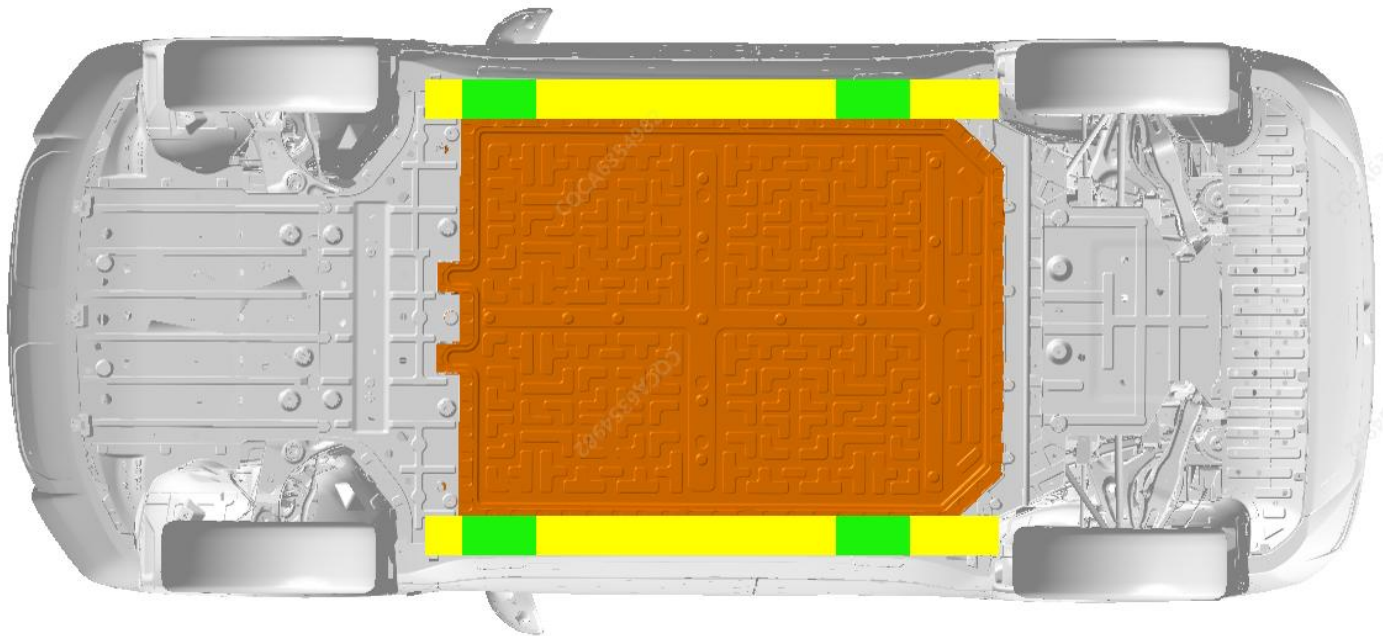

-  Appropriate stabilisation-lifting points
-  Appropriate stabilisation points vehicle on side
-  High voltage battery



ADVERTENCIA No asegure el punto de elevación debajo de la batería de alto voltaje cuando estabilice/levante vehículos, y tenga cuidado de no dañar el paquete de baterías.



ADVERTENCIA Los socorristas deben estar capacitados por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, ser técnicos certificados y estar familiarizados con los puntos de elevación del vehículo antes de que se les permita levantar u operar vehículos. Al levantar o maniobrar el vehículo, es importante operar con precaución y nunca tocar la batería de alto voltaje u otros componentes de alto voltaje.

3. Deshabilite los peligros directos / normas de seguridad

MÉTODO PRINCIPAL DE DESACTIVACIÓN

1. Cortar el punto de corte de emergencia




Pasos:

- (1) Tire de la manija de liberación del capó delantero dos veces seguidas.
- (2) Retire la tapa del compartimento delantero.
- (3) Desconecte el conector de enclavamiento de alto voltaje de la esquina superior izquierda.


2. La pantalla táctil se apaga con un solo clic

Cuando el vehículo esté en marcha P, haga clic en [Centro del vehículo] - [Mantenimiento de seguridad] - [Apagado con un clic] en la pantalla táctil y el vehículo se apagará automáticamente. El "apagado con un clic" solo se puede operar bajo el bloque P. Después del "apagado con un clic", el vehículo se puede desbloquear a través de la llave remota inteligente para volver a encender el vehículo.

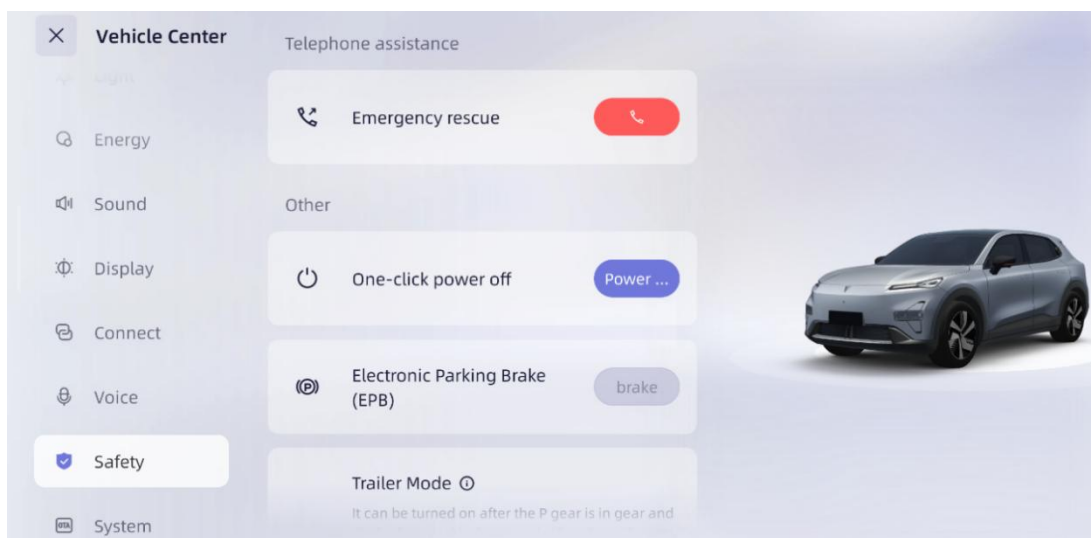

3. Deshabilite los peligros directos / normas de seguridad

3. ACCESO a la batería de bajo voltaje

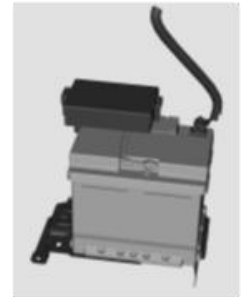

Pasos:

- (1) Abra la puerta trasera trasera.
- (2) Retire la cubierta de la moldura del lado derecho del maletero.
- (3) Desconecte el mazo de cables negativos.



ADVERTENCIA ¡ No toque, corte ni abra componentes y baterías de alto voltaje!
Use el equipo de protección personal adecuado.

4. Acceso a los ocupantes


NOTA: El asiento y el volante son eléctricos y es posible que no funcionen correctamente después de una colisión.

NOTA: Después de una colisión, es posible que las puertas y la puerta trasera no se desbloqueen desde el exterior. Es posible que se requiera extracción.

Abrir puertas desde el exterior con energía

Cuando la alimentación de bajo voltaje esté encendida, presione la manija exterior para abrir la puerta del S05 desde el exterior.

NOTA: Si la manija no funciona, puede alcanzar el interior de la ventana y usar la manija mecánica para abrir la puerta principal. Haga referencia a la situación de abrir la puerta principal desde adentro cuando no hay energía.

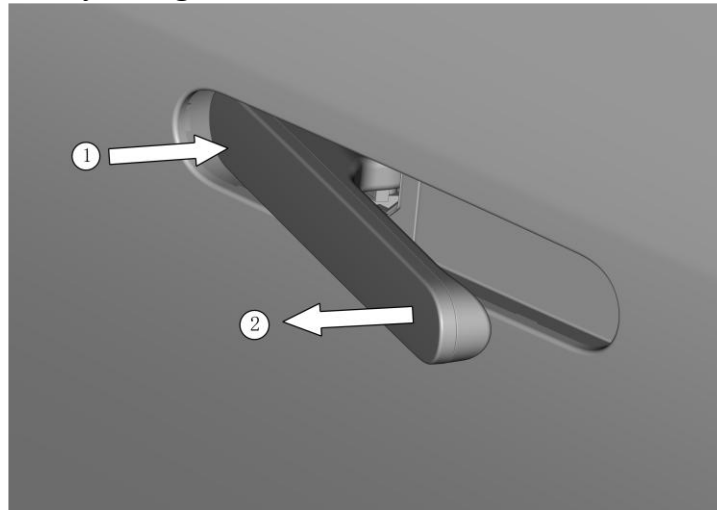


Abriendo puertas desde adentro con energía

Cuando la alimentación de bajo voltaje esté encendida, tire de la manija cerca del panel de la puerta hacia arriba para abrir la puerta del S05 desde adentro.

Cuando la puerta esté cerrada y bloqueada y el vehículo esté parado, tire de la manija hacia arriba dos veces para abrir la puerta.

Cuando la puerta esté cerrada pero no bloqueada, tire de la manija hacia arriba una vez para abrir la puerta.

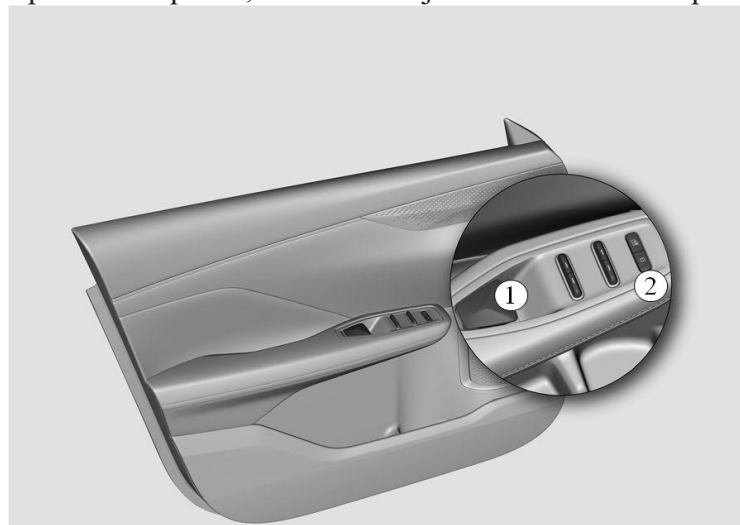


4. Acceso a los ocupantes

NOTA: Es importante que en cualquier colisión de vehículos, si las puertas delanteras o traseras del conductor u ocupantes están dañadas, es posible que los interruptores mecánicos de las puertas no funcionen correctamente. Además, cada accidente de vehículo es diferente y puede requerir operaciones de rescate para acceder al compartimiento de la tripulación del vehículo.

Abrir puertas delanteras desde adentro sin energía

En el caso de una desconexión de energía de bajo voltaje, tire de la manija cerca del panel de la puerta hacia arriba para abrir la puerta del S05 desde el interior.

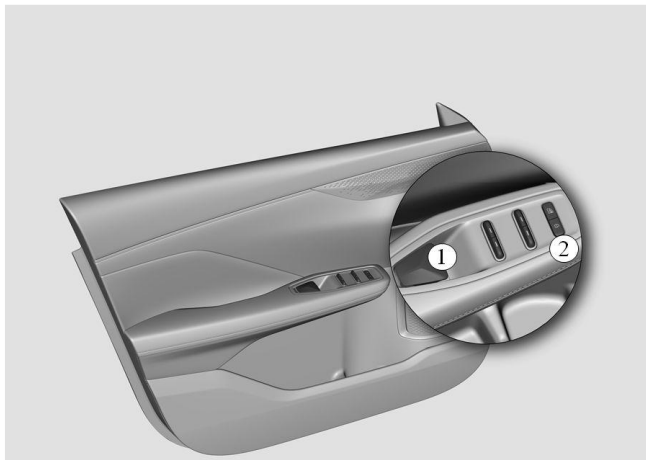


Cuando la puerta esté cerrada y bloqueada y el vehículo esté parado, tire de la manija hacia arriba dos veces para abrir la puerta.

Cuando la puerta esté cerrada pero no bloqueada, tire de la manija hacia arriba una vez para abrir la puerta.

Abrir puertas traseras desde adentro sin energía

En el caso de desconexión de energía de bajo voltaje, la puerta trasera se puede abrir desde el interior de la cabina y los pasos de operación son los siguientes:

1. Pliego los asientos traseros y entre en el maletero.
2. Ubique la cubierta ilustrada en la puerta trasera y retírela.
3. Gire la manija blanca para empujar hacia abajo hasta el límite y luego empuje hacia arriba la puerta trasera.

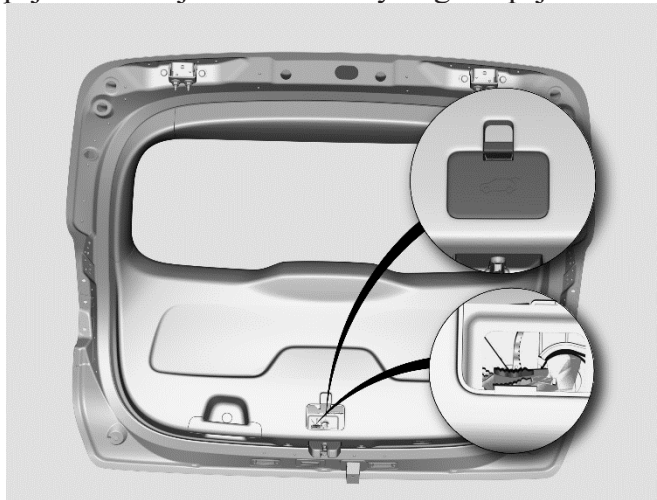

4. Acceso a los ocupantes



Apertura de la puerta trasera con energía de bajo voltaje


El maletero se puede abrir con uno de los siguientes esquemas:

1. Haga clic en el botón del modelo de automóvil en 3D en la pantalla táctil ;
2. Presione el botón de la llave remota inteligente dos veces en 2 segundos para abrir la puerta trasera;
3. El desbloqueo del vehículo o la llave remota inteligente está cerca de la puerta trasera, presione el botón de apertura en el exterior de la puerta trasera.



Ajuste del volante

1. Tire hacia abajo de la manija de ajuste del volante y el mecanismo de bloqueo de la columna de dirección se desbloqueará;
2. ajustar el volante a la posición adecuada;
3. Bloquee el volante empujando la manija de ajuste del volante en su lugar.

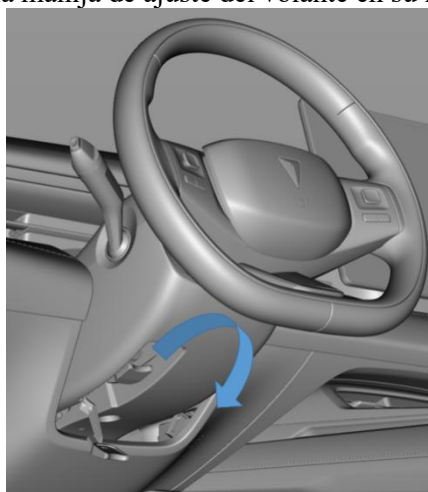

4. Acceso a los ocupantes



Mover los asientos delanteros con electricidad

El S05 está equipado con asientos eléctricos que se pueden mover mediante un botón en el lado del asiento cerca de la puerta. Estos botones solo funcionan cuando están conectados a una fuente de alimentación de bajo voltaje.




1. Ajuste el soporte lumbar.
2. Mueva el asiento hacia adelante / hacia atrás, ajuste la altura del asiento y el ángulo de reclinación hacia arriba / abajo.
3. Ajuste el respaldo.

NOTA: Los asientos delanteros no se pueden mover sin una fuente de alimentación de bajo voltaje.



Abrir el capó

El S05 no tiene un motor convencional. Por lo tanto, el área donde tradicionalmente se colocaba el motor se utilizó como espacio de almacenamiento adicional. El S05 lo llama el "maletero delantero".

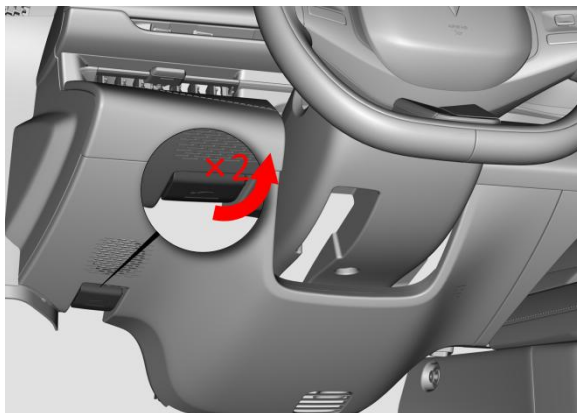


El S05 utiliza una forma mecánica para abrir la cubierta frontal, tirar hacia arriba de la manija de desbloqueo de la cubierta frontal debajo del tablero, operar dos veces, la cubierta frontal se abrirá parcialmente, levante suavemente la cubierta frontal por una cierta distancia y la barra de soporte se apoyará automáticamente.

5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos

Zona de alta resistencia

El S05 ha reforzado la carrocería para proteger a los ocupantes en caso de colisión. Estas áreas deben cortarse o destruirse con las herramientas adecuadas. El área de refuerzo se muestra en el área verde como se muestra en la figura siguiente.

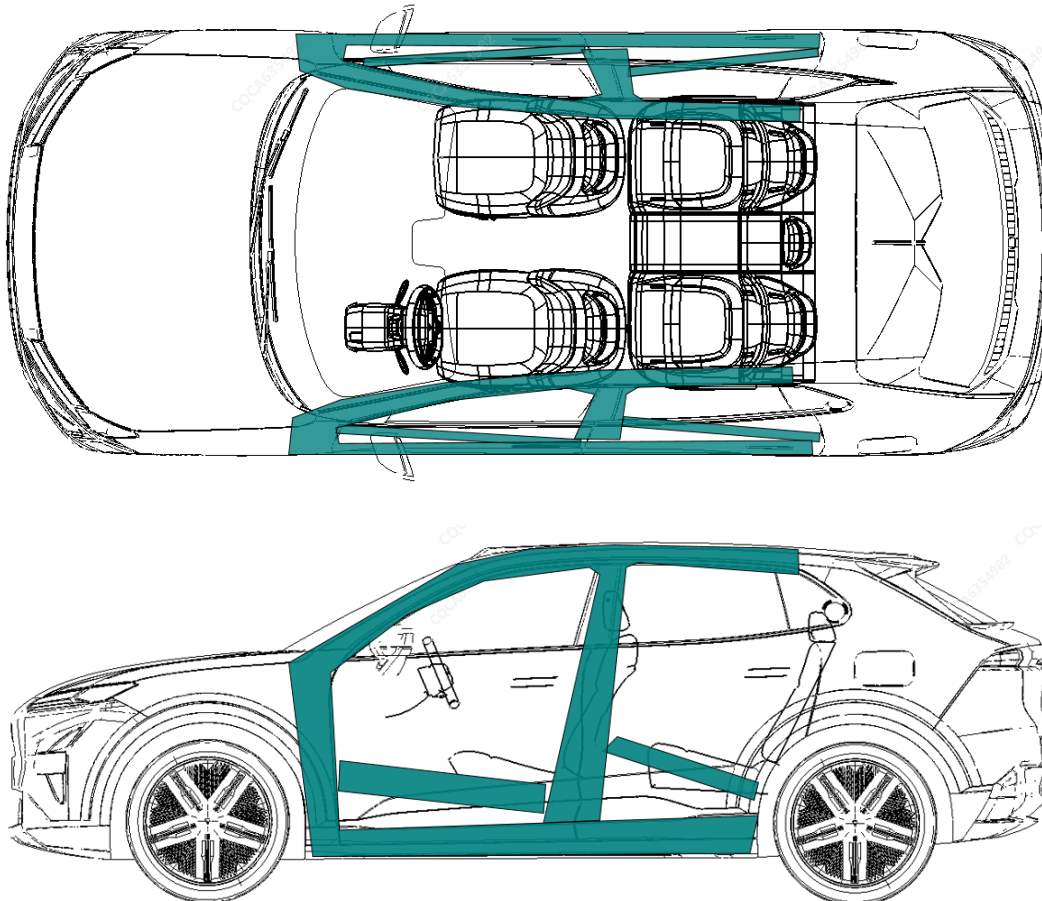


ADVERTENCIA Al cortar el DEEPAL S05, asegúrese de utilizar las herramientas adecuadas, como cortadores hidráulicos, y use el equipo de protección personal adecuado. El incumplimiento de estos requisitos puede provocar lesiones personales graves o la muerte.



ADVERTENCIA ¡ Siempre asuma que todos los componentes de alto voltaje están energizados! Cortar, romper o tocar componentes de alta presión puede provocar lesiones personales graves o la muerte.


Zonas sin corte

DEEPAL S05 Algunas áreas se definen como "áreas sin corte" debido a la presencia de alta presión, barras de soporte neumáticas, sistemas de sujeción u otros peligros. Nunca corte ni destruya estas áreas. Si no lo hace, puede provocar lesiones personales graves o la muerte. El "Área sin corte" se muestra en el área rosa de la imagen a continuación.

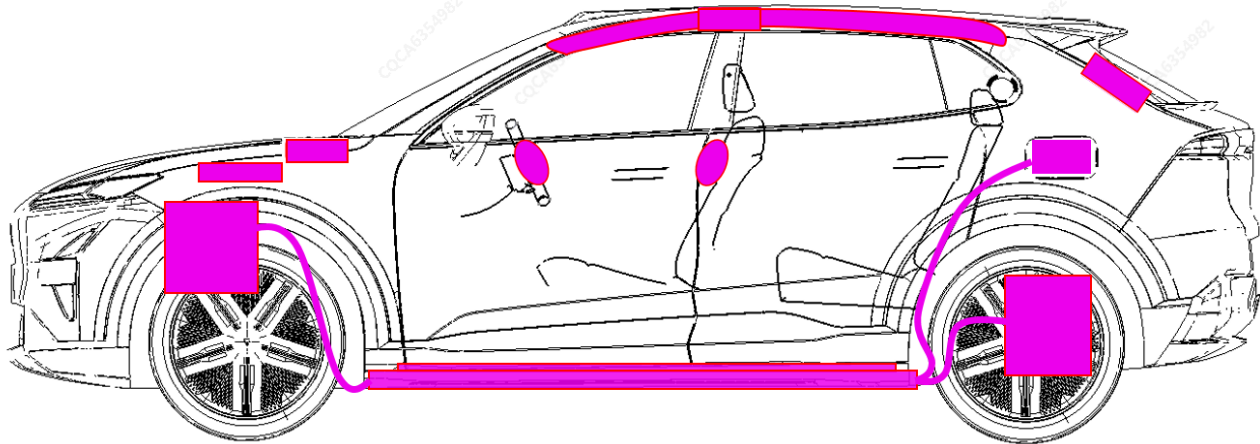


Tipo de vidrio

El parabrisas delantero y el vidrio de la cubierta superior del S05 son vidrio de seguridad laminado, y el vidrio de la ventana delantera, el vidrio de la ventana trasera y el parabrisas trasero son de vidrio templado.

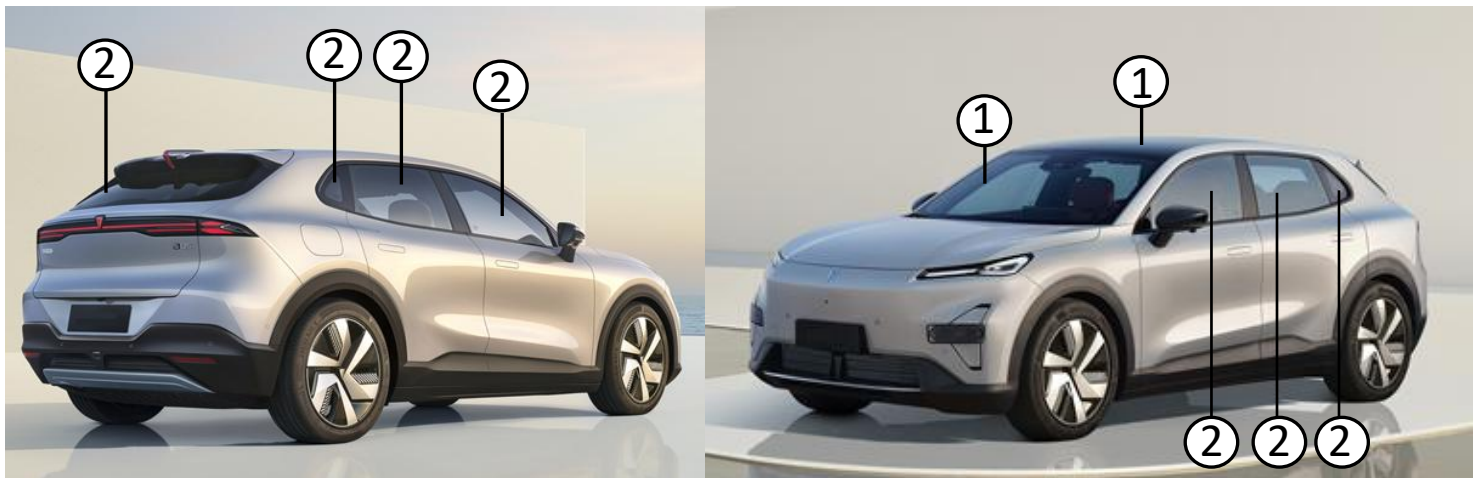

1. Vidrio laminado de seguridad
2. vidrio templado

5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos

	  	12V
	     	379V




ADVERTENCIA Las celdas de las baterías de alto voltaje están selladas y no tienen suficientes electrolitos para formar un charco de líquido. El líquido transparente puede ser agua y el refrigerante es rosa.




ADVERTENCIA Si una colisión de vehículos hace que la batería eléctrica tenga fugas, debe ser manejada por personal de rescate profesional. Los rescatistas deben usar el equipo de protección personal correcto y evitar el contacto directo con el líquido.

Componentes de alto voltaje

2WD:

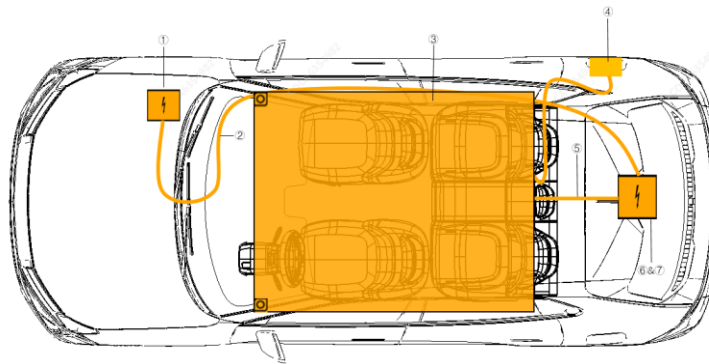

4WD:

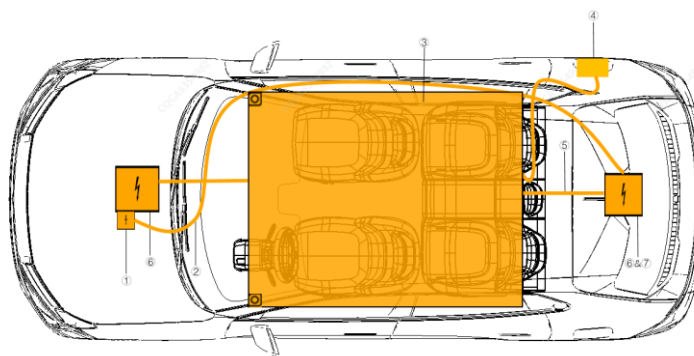


1. Compresores de aire acondicionado
2. Conjunto de arnés de potencia del compresor eléctrico
3. Batería de alto voltaje
4. Conjunto de arnés de cableado de enchufe de carga integrado de CA y CC
5. El controlador del motor ingresa el conjunto del arnés de cableado
6. Motor de accionamiento
7. Conjunto del sistema de fuente de alimentación




Paquete de baterías de alto voltaje

El DEEPAL S05 está equipado con una batería LFP de alto voltaje de 379 V fijada a la placa inferior. La batería se compone de muchas celdas que se enfrían por líquido refrigerante. El refrigerante es un líquido rosado que puede salirse del paquete de baterías si se daña en un accidente automovilístico. Cuando utilice herramientas de rescate, nunca dañe la placa base. Consulte el Capítulo 2 para obtener instrucciones sobre cómo levantar correctamente su vehículo.

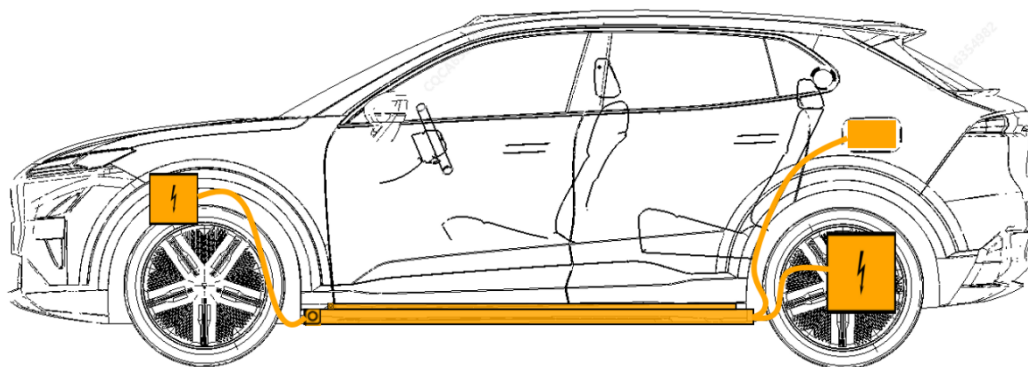

Empujar la bandeja del piso

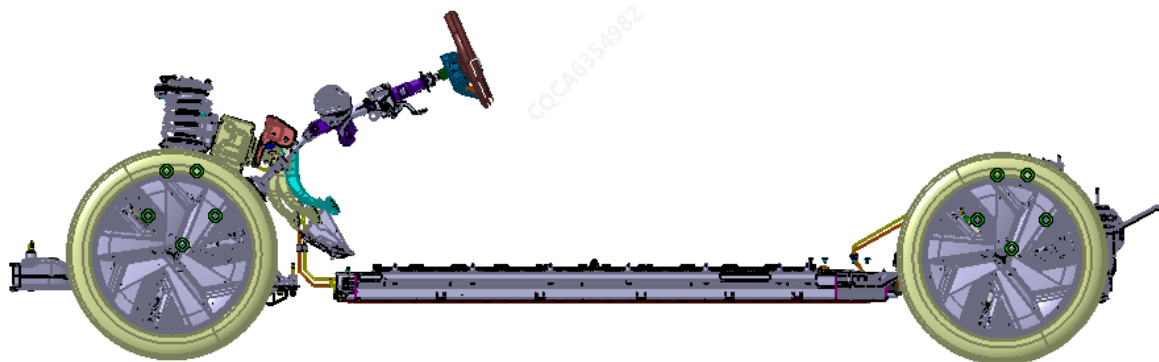


La batería de alto voltaje se encuentra debajo de la placa inferior. No empuje la placa inferior del S05 con demasiada fuerza. Si lo hace, puede dañar la batería de alto voltaje o dañar el cable de alto voltaje, causando lesiones graves o la muerte. El paquete de baterías de alto voltaje no debe destruirse con herramientas de rescate en ningún momento.




Cable de alimentación de alto voltaje / componente

El cable de alto voltaje se muestra en el área naranja de la figura a continuación. Los cables de alto voltaje pasan por la parte inferior del paquete de baterías, así que no rompa estos cables de alto voltaje con herramientas de rescate. En ningún momento se debe dañar el cable de alto voltaje con herramientas de rescate. En todo momento, se debe suponer que hay alto voltaje en el cable naranja de alto voltaje.

2WD:

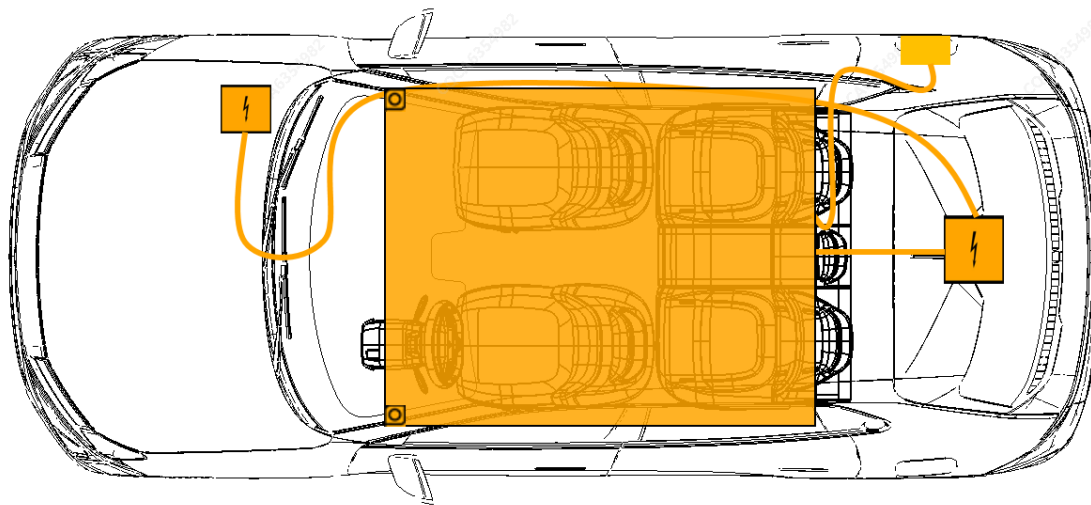

4WD:

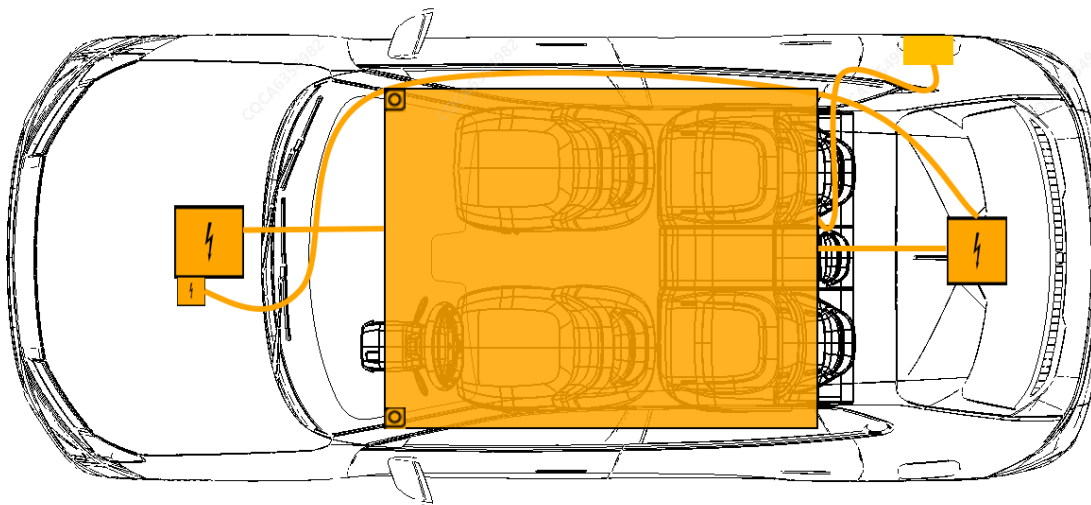


5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos


Unidades de accionamiento

La unidad de accionamiento se encuentra entre las ruedas traseras y el inversor de accionamiento se encuentra dentro del conjunto del sistema de suministro de energía. La unidad de accionamiento convierte la salida de corriente continua de la batería de alto voltaje en corriente alterna trifásica para accionar las ruedas.

2WD:

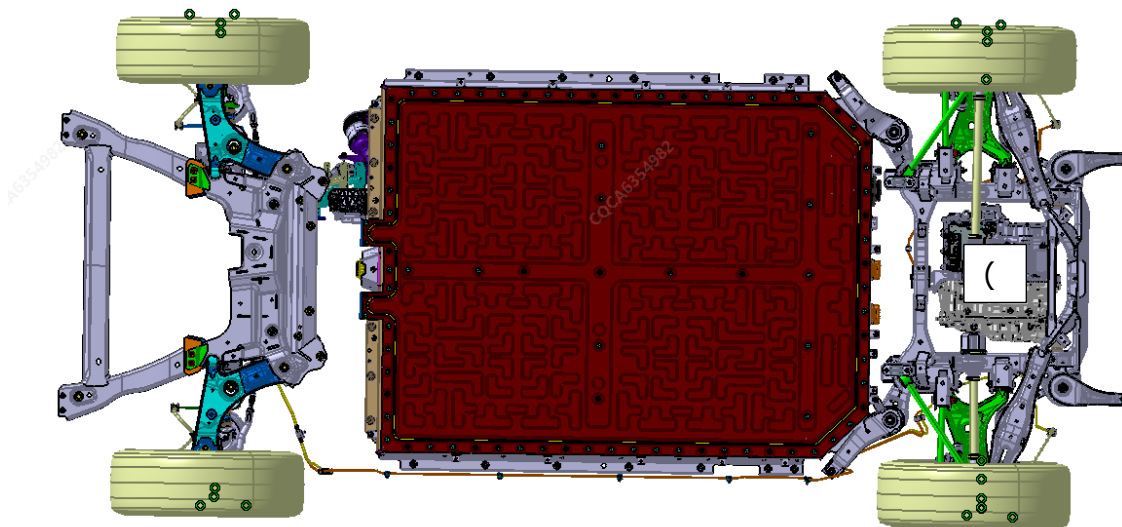


4WD:

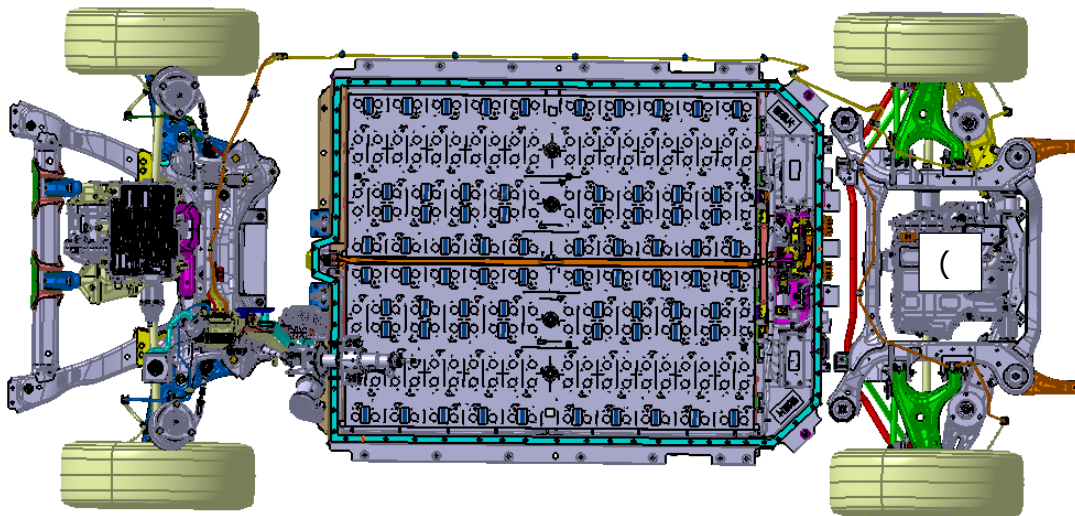


(1) Conjunto del sistema de fuente de alimentación y piezas integradas de la unidad de transmisión trasera

5. Energía almacenada / líquidos / gases / sólidos



Batería Batería de bajo voltaje

Además del sistema de alto voltaje, DEEPAL S05 también tiene un sistema eléctrico de bajo voltaje, construido con baterías de plomo-ácido. La batería de bajo voltaje alimenta el sistema de sujeción, las bolsas de aire, las ventanas, las cerraduras de las puertas, las pantallas táctiles y las luces interiores y exteriores. El sistema de alto voltaje carga el sistema de bajo voltaje y la batería de bajo voltaje alimenta el contactor de alto voltaje, lo que permite que la corriente de alto voltaje fluya dentro y fuera de la batería de alto voltaje. La batería de bajo voltaje se encuentra en el interior del panel de acceso en el lado derecho del maletero.

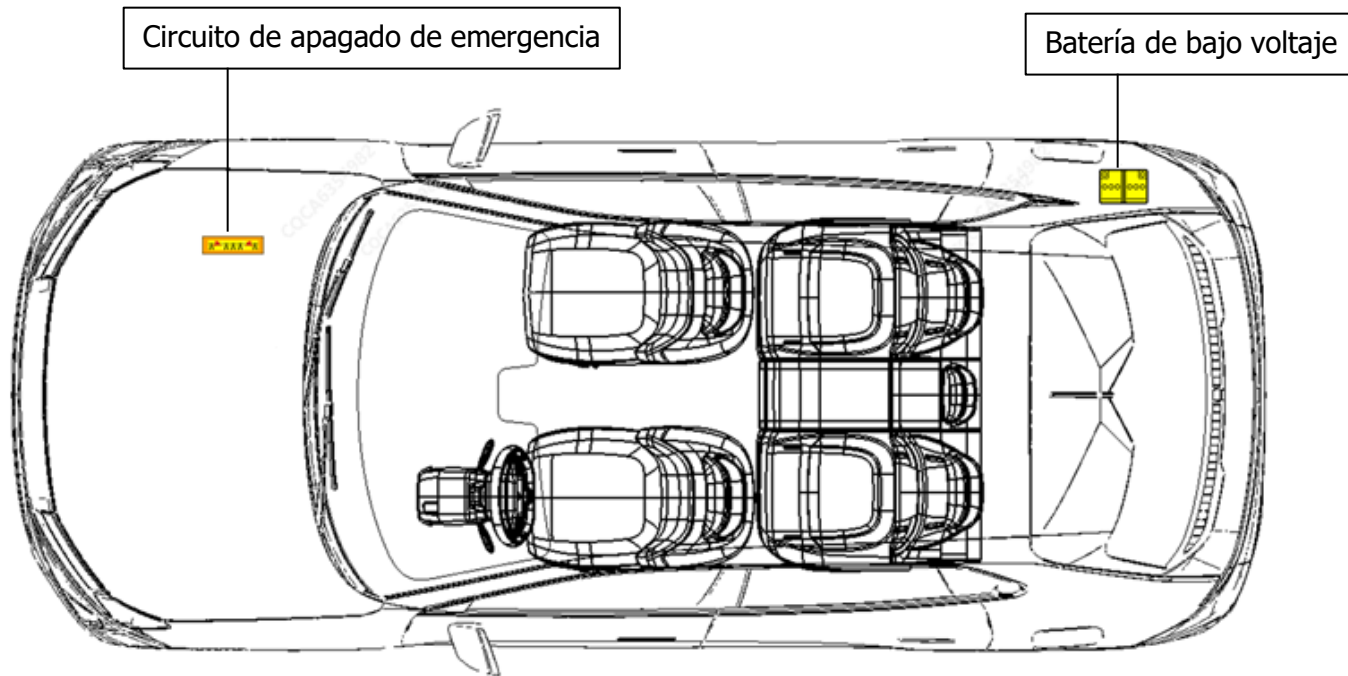

1. Batería de bajo voltaje
2. Bucle de apagado de emergencia First Responder Cut Loop

6. En caso de incendio

Incendios



No sumerja el vehículo en agua para extinguir/enfriar el fuego de la batería



Usa mucha agua



¡ Puede causar el encendido de la batería!

Controle la temperatura de la batería de alto voltaje durante al menos 24 horas



Usar mucha agua para extinguir un incendio de batería

Si la batería se incendia y se expone a altas temperaturas, generará calor y gas. Utilice una gran cantidad de agua para enfriar el paquete de baterías. Para extinguir y enfriar completamente un incendio de batería, puede requerir aproximadamente 3600-8000 galones (11356-30283 litros) de agua para verterse directamente sobre la batería. Asegúrese de que el suministro de agua sea adecuado o busque métodos alternativos de suministro de agua. Si no puede obtener agua inmediatamente, utilice polvo seco de CO₂ u otro tipo de medio de extinción de incendios para extinguir el fuego antes de usar agua.

Ponga el agua directamente sobre la batería. Cuando las condiciones de seguridad lo permiten, el vehículo se puede levantar o inclinar para facilitar el funcionamiento de la batería. Solo cuando hay una abertura natural en la batería, como una ventilación o una abertura causada por un impacto, se puede inyectar agua en la batería desde una distancia segura. No abra la batería para enfriar la batería.

No sugiera sumergir el vehículo en un tanque de agua. Se recomienda utilizar una cámara termográfica o un dispositivo de infrarrojos (TIC o IR) para controlar la temperatura de la batería durante el proceso de enfriamiento. Continúe aplicando agua hasta que la temperatura de la batería que se muestra en la cámara termográfica alcance o descienda por debajo de la temperatura ambiente. Cuando utilice la cámara termográfica, una vez que deje de usar agua, espere suficiente tiempo para que el calor dentro del paquete de baterías se transfiera a la carcasa de la batería.



Notar:

1. Utilice los procedimientos típicos de extinción de incendios de vehículos para extinguir pequeños incendios que no involucren baterías de alto voltaje.

2. No toque los componentes de alto voltaje al extinguir incendios. Debe usar las herramientas aislantes para extinguir incendios.

El calor y las chispas dañarán el generador de la bolsa de aire (hay gases de almacenamiento en el generador) y otros componentes pueden causar un calentamiento accidental, lo que provocará la ruptura del generador. Antes de ingresar al área de alta temperatura, se requiere un desmontaje completo.

6. En caso de incendio



Se necesitan 24 horas para que un incendio de batería se enfríe por completo. Una vez que las llamas y el smog se reducen significativamente, se puede usar una cámara termográfica para medir activamente la temperatura de las baterías de alto voltaje y monitorear las tendencias de calentamiento o enfriamiento. Las baterías de alto voltaje deben permanecer sin llama, sin humo, sin sonidos de explosión/silbidos y no generar calor durante al menos 45 minutos antes de que el vehículo pueda ser entregado al segundo respondedor (por ejemplo, fuerzas del orden, personal de transporte de vehículos, etc.). Antes de entregarlas al segundo respondedor o abandonar la escena del accidente, las baterías deben enfriarse por completo.

Notar:

1. El segundo respondedor debe ser informado del riesgo de reencendido de la batería. El segundo respondedor puede drenar el agua adicional inclinando o reposicionando el vehículo. Evita todas las posibilidades que favorezcan el reavivamiento del fuego.

2. En caso de que un vehículo experimente inmersión, incendio o colisión, si la batería de energía está dañada y existe riesgo de reencendido, el vehículo debe almacenarse en un área abierta con una zona de seguridad de al menos 50 pies (15 metros) establecida a su alrededor, y no se debe permitir el contacto.



ADVERTENCIA En todas las operaciones de extinción de incendios, se debe considerar que los vehículos están en un estado energizado. Use el equipo de protección personal completo, incluido el SCBA.



Batería de alto voltaje - Daños por incendio

Al igual que con los vehículos tradicionales y otros vehículos eléctricos e híbridos, las baterías en llamas liberarán una gran cantidad de calor y gases tóxicos. Estos gases pueden incluir compuestos orgánicos volátiles (COV), hidrógeno, CO₂, CO, humo de carbón, así como partículas que contienen níquel, aluminio, litio, cobre, cobalto y fluoruro de hidrógeno. Los rescatistas deben usar equipos de protección completos para protegerse a sí mismos, incluido el SCBA, y adoptar las medidas adecuadas para evitar que las personas sufran lesiones en el accidente.

La batería de alto voltaje consta de celdas de iones de litio. Hay un poco de líquido que se filtra si es dañino.

Las baterías de alto voltaje y las unidades de accionamiento adoptan un refrigerante típico basado en etilenglicol. El refrigerante rosa se filtrará de las baterías de alto voltaje si se dañan.




Una batería de alto voltaje dañada puede causar un calentamiento rápido de las celdas. Si nota humo, vapor o ruidos de estallido o silbidos, debe asumir que la celda se está calentando y se deben tomar las medidas adecuadas como se describe anteriormente.

7. En caso de inmersión

Si el vehículo está sumergido o parcialmente sumergido en agua, primero saque el vehículo del agua y luego apague el sistema de alto voltaje. Consulte el 'Capítulo 3 Deshabilitar peligros directos / Normas de seguridad' para conocer los procedimientos de apagado de alto voltaje.

Si es inevitable tocar cables de alto voltaje y otros componentes de alto voltaje, siempre se debe usar equipo de protección personal (guantes, gafas y botas aislantes).

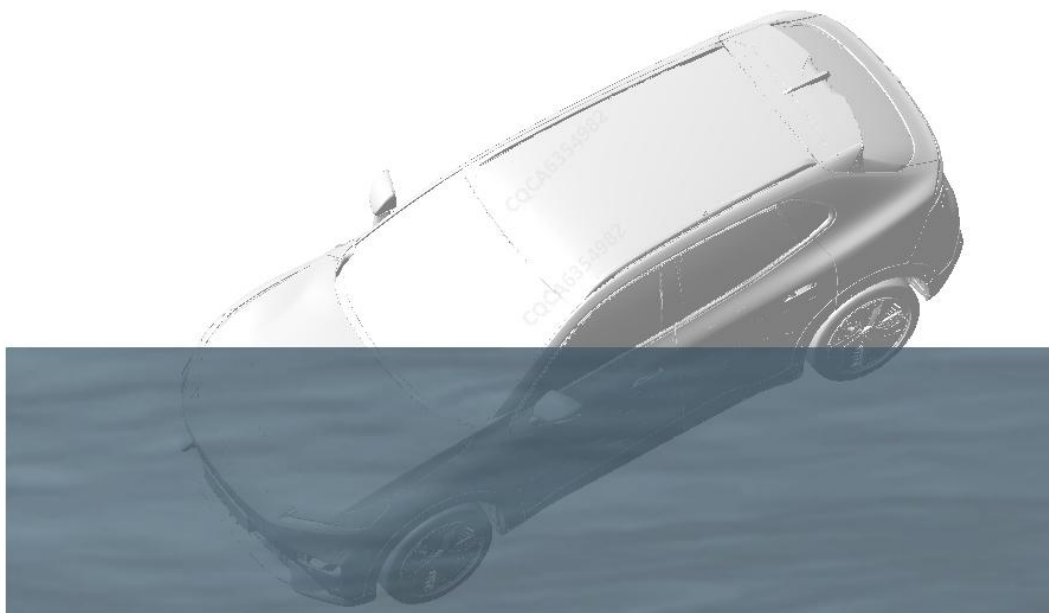

8. Remolque / transporte / almacenamiento



Las unidades de accionamiento de DEEPAL S05 pueden generar energía cuando el vehículo está girando. Durante el transporte, mantenga siempre las cuatro ruedas fuera del suelo. Durante el transporte, asegúrese de que las cuatro ruedas no giren en todo momento.



ADVERTENCIA Nunca transporte los neumáticos en una posición en la que puedan girar, ya que esto puede provocar lesiones graves o sobrecalentamiento. En algunos casos raros, el sobrecalentamiento puede hacer que los componentes circundantes se incendien.



ADVERTENCIA ¡Las baterías pueden volver a encenderse! Mantenga una distancia de seguridad (50 pies/15 m) con otros vehículos y edificios al aire libre después del accidente de disparo.

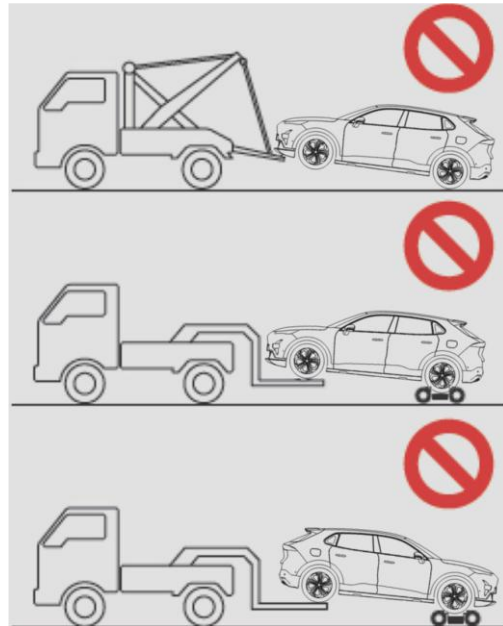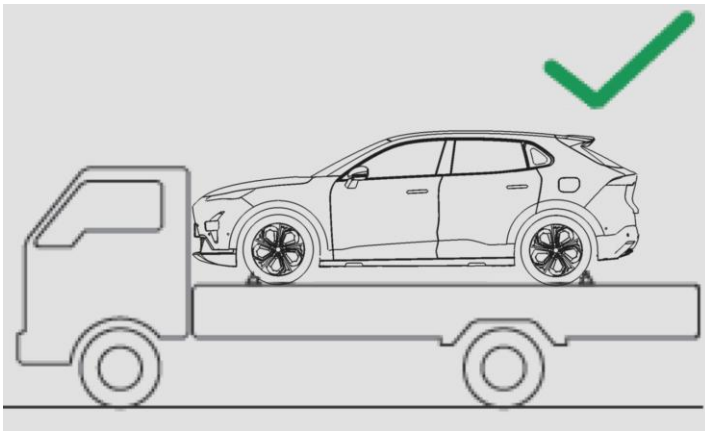

Se recomienda utilizar camiones de plataforma o vehículos similares para el transporte. Los vehículos pueden mirar en cualquier dirección cuando usan un camión de plataforma para el transporte. Si el vehículo debe transportarse sin un camión de retroceso, se deben usar elevadores de ruedas y plataformas rodantes para garantizar que las cuatro ruedas del vehículo estén fuera del suelo. Este método no puede superar la velocidad nominal del polipasto. De esta manera, DEEPAL sugiere que el vehículo debe mirar hacia adelante, con las ruedas delanteras levantadas y las traseras colocadas en la grúa.

NOTA: Los neumáticos solo pueden girar a baja velocidad (menos de 3 millas por hora o 5 km/h) y por una distancia corta (menos de 30 pies o 10 metros) cuando el modo de transporte está habilitado, y el vehículo se sube a un camión de plataforma o se remolca fuera de un espacio de estacionamiento para reposicionarlo. Más allá de estos límites, puede provocar lesiones personales graves o sobrecalentamiento, que no están cubiertos por la garantía.

NOTA: Antes de que el vehículo se levante en el camión de plataforma, para activar el modo de transporte en la pantalla táctil. Si el modo de transporte o la pantalla táctil no están disponibles, el vehículo debe cargarse en la posición de transporte designada utilizando un carro de carga automático o un palet. DEEPAL no se hace responsable de los accidentes que ocurran durante el transporte de vehículos, incluidos los daños a la propiedad personal y las lesiones causadas durante el uso del sistema de carga automática para automóviles pequeños.

8. Remolque / transporte / almacenamiento



ADVERTENCIA El vehículo está equipado con componentes de alto voltaje y estos componentes pueden dañarse en caso de colisión. Debe asumir que los componentes son eléctricos antes del transporte. Durante la evaluación del vehículo por parte de los servicios de emergencia, es importante cumplir con las normas de seguridad de alto voltaje durante todo el proceso, como el uso de equipo de protección personal, hasta que se pueda confirmar que el sistema de alto voltaje no está energizado. El incumplimiento puede resultar en lesiones personales graves.

Empujando el vehículo



ADVERTENCIA Con el fin de promover la seguridad vial, las siguientes instrucciones son solo para movimientos de vehículos de muy corta distancia. Para obtener instrucciones más detalladas sobre el transporte de DEEPAL S05, consulte el "Manual del usuario" en la pantalla táctil o la "Guía de asistencia en carretera" en la guantera. Los daños causados durante el transporte del vehículo no están cubiertos por la garantía.



ADVERTENCIA Tirar del DEEPAL S05 sin la marcha neutra o el modo de transporte puede provocar el sobrecalentamiento de las unidades de accionamiento. Si las partes eléctricas están expuestas, puede causar riesgos potenciales de electrocución incluso si se cortó el circuito de primera respuesta.

Con un riesgo mínimo de incendio o descarga eléctrica de alto voltaje (por ejemplo, interrupción de la energía después de detenerse en una intersección) y la fuente de alimentación de 12 V está normalmente conectada, el DEEPAL S05 puede moverse rápidamente para despejar la carretera. Si el conductor está en el vehículo, simplemente engrane el DEEPAL S05 en punto muerto y empuje el vehículo. Si el conductor no está en el vehículo, el DEEPAL S05 puede cambiar automáticamente a P cuando detecta que el conductor ha abandonado el vehículo (incluso si previamente se ha puesto en punto muerto).

Para mantener el DEEPAL S05 en punto muerto (es decir, soltar el freno de estacionamiento para permitir que se empuje el vehículo) cuando el conductor no está en el vehículo, es necesario activar el modo de remolque en la pantalla táctil:

1. Asegúrese de que el DEEPAL S05 esté desbloqueado.
2. Asegúrese de que el engranaje DEEPAL S05 esté en el engranaje P.
3. Pise el pedal del freno y toque el Centro del vehículo > el mantenimiento de seguridad > el modo de remolque en la pantalla táctil.
4. Cuando aparezca el cuadro de aviso, haga clic en el botón Aceptar en el cuadro emergente. El DEEPAL S05 ahora se puede mover lentamente (a velocidades de hasta 6 km/h) o en un remolque.

Cancele el modo de remolque y el DEEPAL S05 cambiará a la marcha P y aplicará el freno de mano electrónico.

NOTA: El DEEPAL S05 debe estar desprotegido y el modo de remolque solo se puede activar cuando se enciende la alimentación de bajo voltaje.

NOTA: Si el DEEPAL S05 se mueve a una velocidad de más de 6 km/h, el modo de remolque se cancela automáticamente y cambia al modo de freno de estacionamiento. Si se cancela el modo de remolque, el DEEPAL S05 sonará como alarma.

NOTA: Si la fuente de alimentación de bajo voltaje DEEPAL S05 pierde energía y el vehículo no se puede arrancar normalmente, la pantalla táctil no responderá. Realice el desbloqueo de emergencia (consulte el manual de instrucciones para rescate de emergencia > desbloqueo de emergencia en caso de >emergencia) o llame a DEEPAL Auto Roadside Assistance para obtener orientación.

9. Información adicional importante

El documento incluye las indicaciones e información importantes para hacer frente a DEEPAL S07 en caso de emergencia.

NOTA: Las imágenes de este documento se aplican a los coches de la izquierda. A menos que se noten notas especiales, los autos de la mano derecha son simetría especular.


Airbag

El airbag está ubicado en el área aproximada que se muestra en el diagrama a continuación. La información de advertencia del airbag está impresa en el parasol.

Cuando el módulo de control del sistema de retención (SRS) activa el despliegue de la bolsa de aire, el sistema de alto voltaje del vehículo se desactiva.

El alto voltaje en todos los componentes y cables fuera de la batería de alto voltaje fallará cuando se despliegue la bolsa de aire. Tenga cuidado de no cortar ningún cable naranja de alto voltaje ni intentar ingresar al paquete de baterías. Incluso si el sistema de alto voltaje se cierra con chispas en la bolsa de aire, debe asumir que hay un alto voltaje presente dentro de los cables y componentes de alto voltaje. Las celdas de la batería en los paquetes de baterías almacenan energía y no pueden dañarse con herramientas de rescate.

Nota: Los vehículos de la UE con volante a la izquierda son los que se muestran a continuación. Volante a la derecha, los componentes son equivalentes.

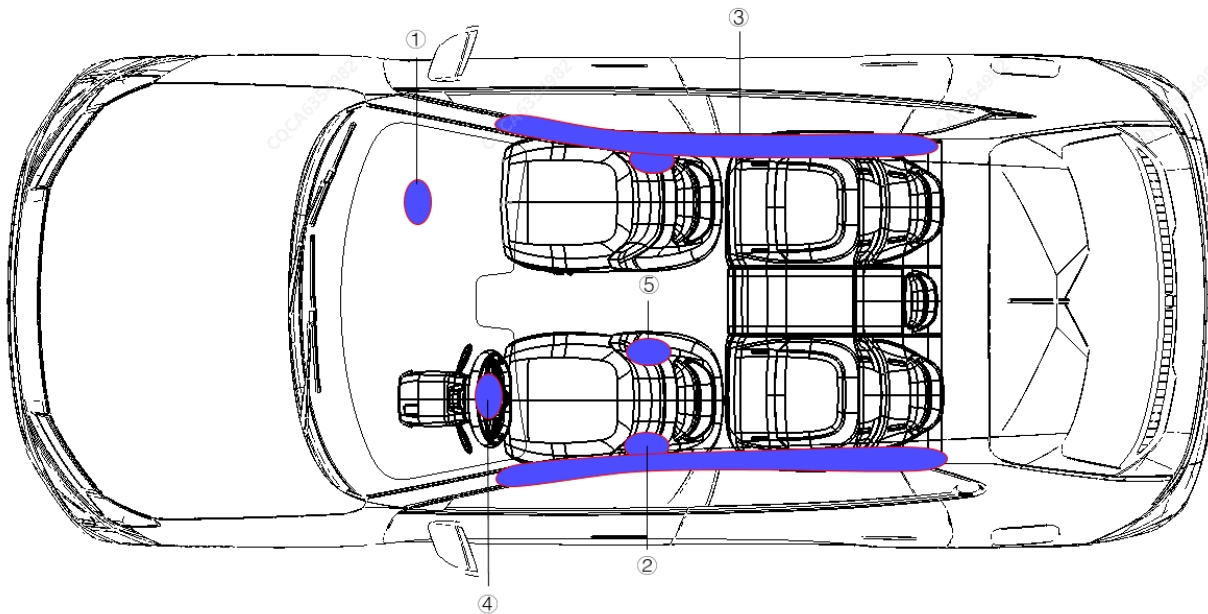

1. Airbag frontal del pasajero delantero
2. Airbags laterales
3. Airbags laterales de cortina
4. Airbag frontal del conductor
5. Airbag distal del conductor




ADVERTENCIA El sistema de sujeción suplementario (SRS) tiene una fuente de alimentación de reserva que le permite permanecer encendido durante un período de tiempo después de desconectar el suministro de bajo voltaje. SRS permanecerá encendido después de detonar la bolsa de aire o el pretensor (la energía proviene del vehículo). Se recomienda no tocar el SRS dentro de los 10 segundos posteriores al despliegue de la bolsa de aire o el pretensor.

9. Información adicional importante



Inflador de gas

Los infladores de gas, delineados en rojo, están ubicados cerca del techo, sobre el pilar B.

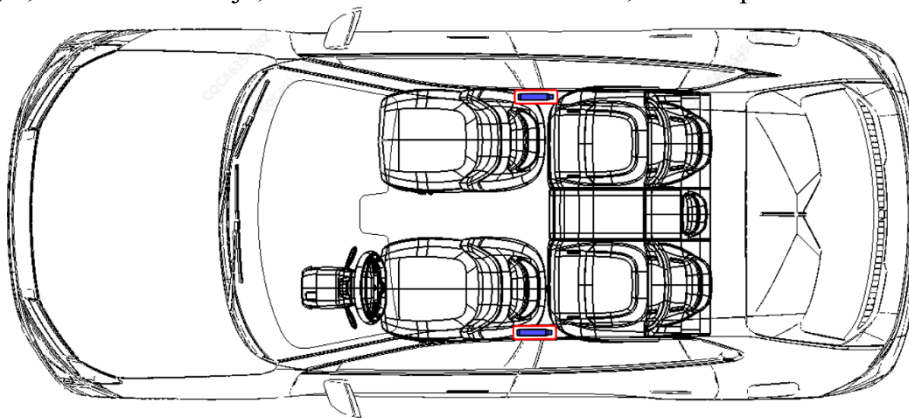

Pretensores de cinturones de seguridad


DEEPAL S07 está equipado con pretensores de cinturones de seguridad de asiento exterior, que se muestran en contorno rojo. Los pretensores de los cinturones de seguridad delanteros están ubicados en la base del pilar B, los pretensores de los cinturones de seguridad traseros están ubicados en los pilares D.



ADVERTENCIA El sistema de sujeción suplementario (SRS) tiene una fuente de alimentación de reserva y se recomienda no tocar el SRS dentro de los 10 segundos posteriores al despliegue de la bolsa de aire o el pretensor



ADVERTENCIA Los rescatistas nunca deben cortar ni impactar el cilindro del generador. Cortar o comprimir el cilindro del generador provocará una falla catastrófica, lo que provocará lesiones o la muerte.

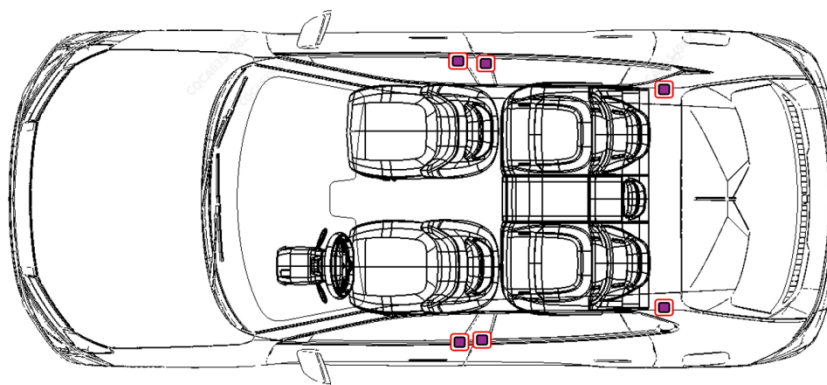

Advertencia El sistema eléctrico y los dispositivos mecánicos pueden dañarse después de la colisión.



9. Información adicional importante



ADVERTENCIA Utilice las herramientas de rescate adecuadas y use equipos de protección personal ajustados. De lo contrario, puede provocar lesiones personales graves o la muerte.



ADVERTENCIA ¡Siempre asuma que todos los componentes de alto voltaje están energizados, ya sea que se use el programa de desactivación o no! Cortar, dañar o tocar componentes de alto voltaje puede causar lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA Después de la desactivación, el circuito de alto voltaje tarda 2 minutos en apagarse por completo.



ADVERTENCIA SRS está equipado con un suministro de reserva cuyo tiempo de descarga es de aproximadamente 10 segundos. No toque SRS dentro de los 10 segundos posteriores al despliegue de la bolsa de aire o el pretensor.



ADVERTENCIA Operar un vehículo sumergido sin usar el equipo de protección personal adecuado puede provocar lesiones personales graves o la muerte.



ADVERTENCIA Por favor, asuma que el vehículo está a plena potencia en caso de incendio. Debe usar equipos de protección personal, incluido SCBA.



ADVERTENCIA Cuando corte el circuito de respuesta de emergencia, asegúrese de cortar toda la sección en ambos lados. Esto puede eliminar el riesgo de volver a conectar accidentalmente el cable cortado.



ADVERTENCIA Cuando se utiliza el método de corte de los cables de alto voltaje recomendado en el documento, el suministro de alto voltaje se aislará de la batería de alimentación. El alto voltaje siempre estará energizado.



ADVERTENCIA Durante el transporte de DEEPAL S05, no deje que las ruedas toquen el suelo. De lo contrario, puede causar daños graves o sobrecalentamiento. En algunas condiciones raras, el sobrecalentamiento puede hacer que los componentes circundantes se incendien.

10. Pictogramas explicativos utilizados

	En algunos entornos de trabajo, los dispositivos infrarrojos también se denominan cámaras termográficas.
	Se refiere al capó delantero de un vehículo y sigue el método de abrir el capó delantero con y sin fuente de alimentación.
	Se refiere a la puerta trasera de un vehículo y sigue el método de abrir la puerta trasera eléctrica cuando hay energía.
	Advertencia de alimentación
	Inflamable
	Explosivo
	Presencia de corrosivo
	Nocivo para la salud humana
	Sustancias tóxicas
	Gases comprimidos
	Apagar el fuego con agua