XPENG G9

5 Türen SUV
Ab 2023



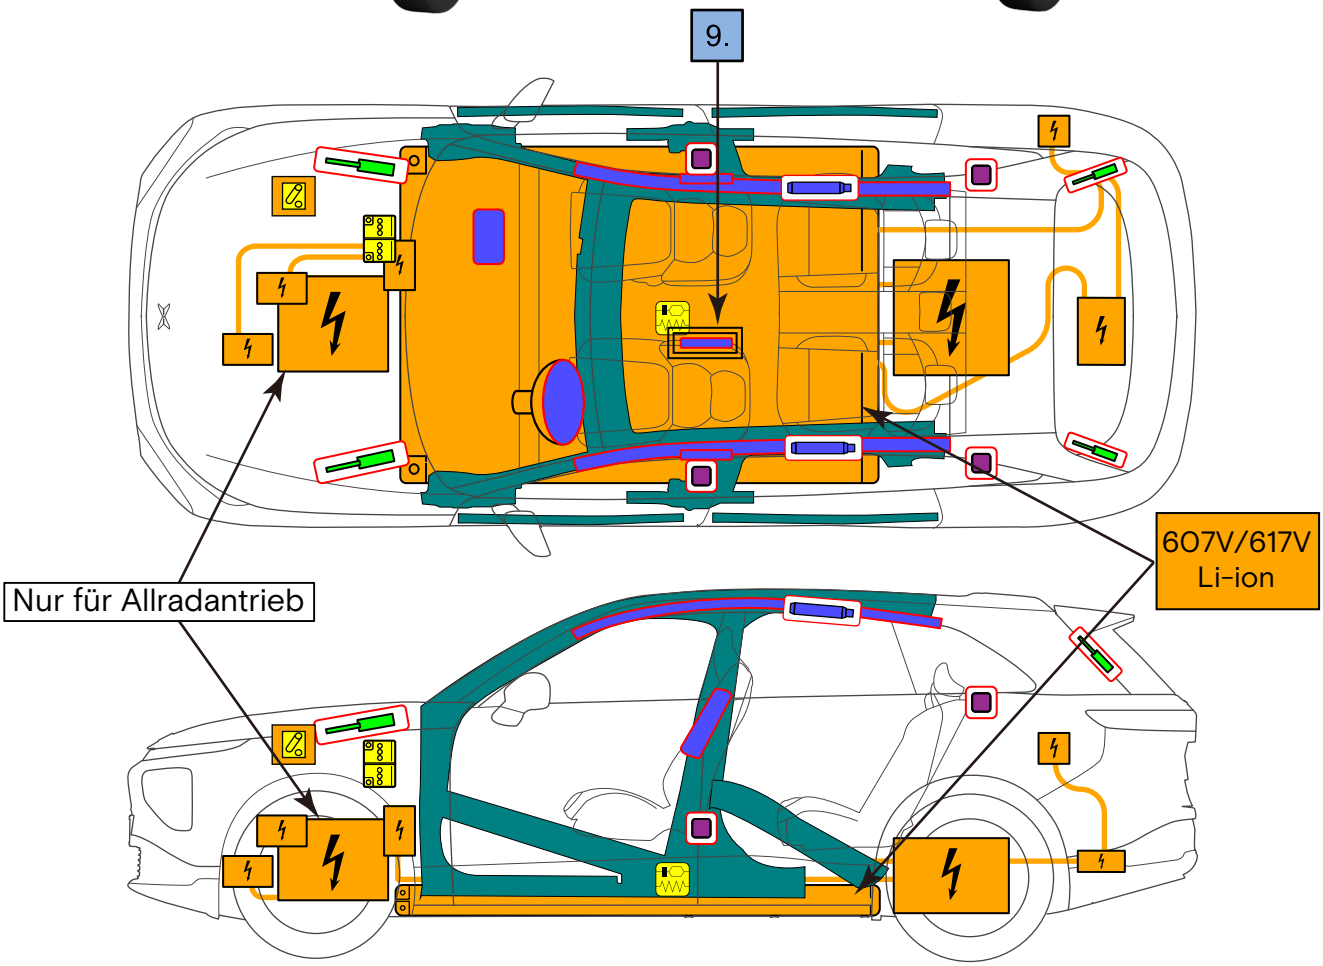

	Airbag		Gasgenerator		Sicherheitsgurt-straffer pretensioner		SRS-Steuereinheit unit
	Batterie schwach Spannung		Gasdruckfeder/ Vorgespannte Feder		Hochfeste zone		Zone, die besondere Aufmerksamkeit erfordert
	Hochspannungs-komponente		Batteriepack, Hochspannung		Hochspannungs-Netzkabel		Hochvolt-Trennung an Niedervolt-Trennstelle

1. Identifizierung / Erkennung

FEHLENDES MOTORGERÄUSCH BEDEUTET NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST: EINE GERÄUSCHLOSE BEWEGUNG ODER EINE SOFORTIGE WIEDERANLAUFMÖGLICHKEIT BESTEHT, BIS DAS FAHRZEUG VOLLSTÄNDIG STILLGELEGT IST. GEEIGNETE PSA TRAGEN.

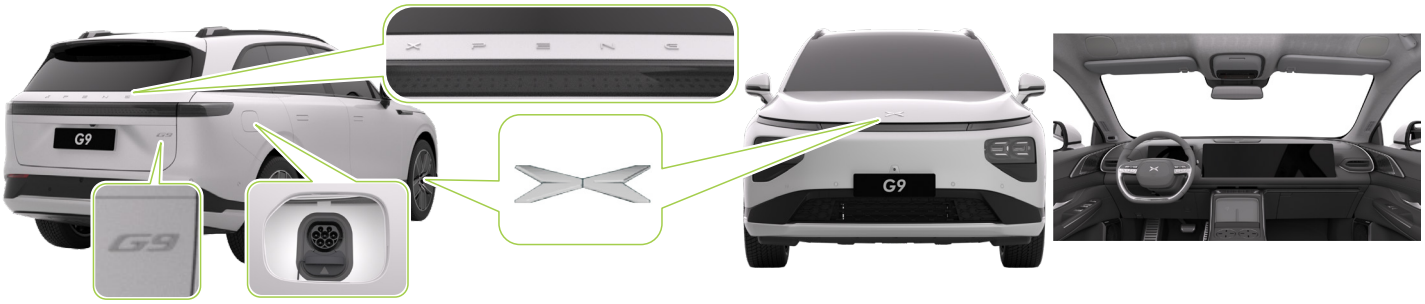

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

DAS FAHRZEUG STILLLEGEN

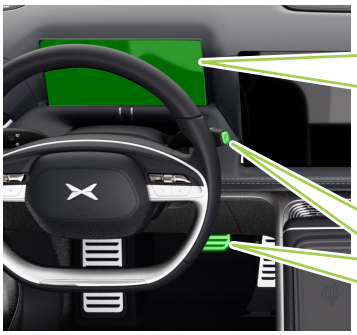

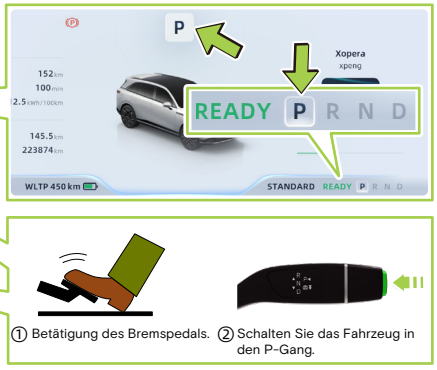

HEBEPUNKTE

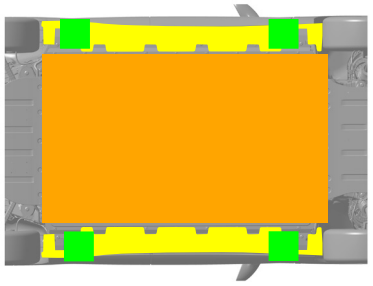

- Angemessene Stabilisierungs- und Hebepunkte
- Angemessene Stabilisierungspunkte Fahrzeug auf der Seite
- Hochspannungsbatterie

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

HAUPTMETHODE ZUR DEAKTIVIERUNG



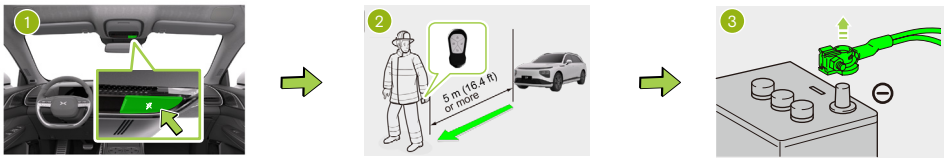

Drücken Sie die Taste und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

ALTERNATIVE DEAKTIVIERUNGSMETHODE







Schalten Sie den Niederspannungs-Wartungsschalter aus.

ZUGANG ZUR 12-V-BATTERIE





Hochspannungsbauteile und die Hochspannungsbatterie nicht berühren, schneiden oder öffnen! Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung!

Werden bei einem Unfall die Airbags ausgelöst, schaltet sich das Hochvoltsystem automatisch ab. Das Hochspannungssystem wird etwa 60 Sekunden nach der Deaktivierung abgeschaltet.

4. Zugang zu den Insassen

Türöffnung



Drücken Sie auf das vordere Ende des Türgriffs. Ziehen Sie am hinteren Ende des Türgriffs, um die Tür zu öffnen.

Sitzverstellung

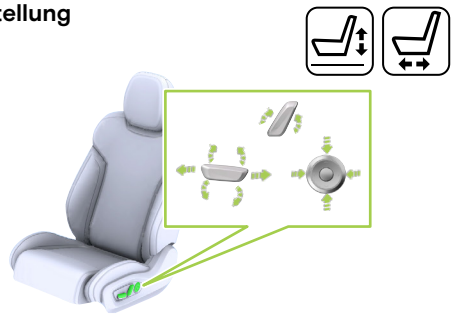

Lenksäulenverstellung



① Scrollen Sie, um die Höhe des Lenkrads einzustellen.
② Scrollen Sie, um das Lenkrad vor und zurück zu bewegen.

Hochfeste Karosseriebereiche

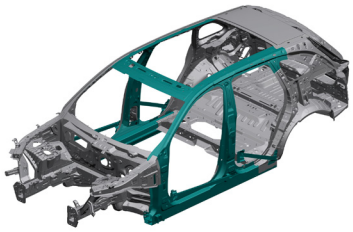

Gläser

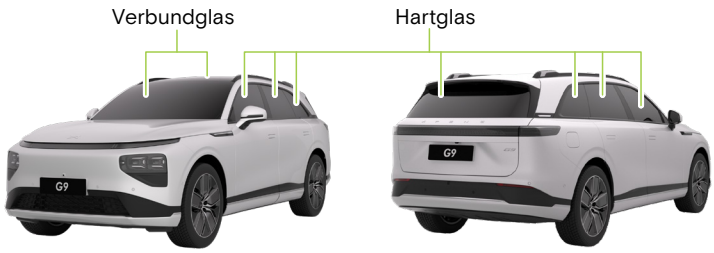

IST DIE 12-V-BATTERIE ABGEKLEMMT, KÖNNEN DIE ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN NICHT BETRIEBEN WERDEN.

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		12V
Li-Ion		607V/617V
		R1234yf 1240g±25g

Läuft Kühlmittel aus dem Batteriepack aus, kann dieser instabil werden und es besteht die Gefahr eines thermischen Durchgehens.
Prüfen Sie die Temperatur des Batteriepacks mit einer Wärmebildkamera.

6. Im Brandfall

VERWENDEN SIE GROSSE MENGEN AN WASSER.

DAS FAHRZEUG ZUM LÖSCHEN DER BATTERIE NICHT UNTERTAUCHEN!

7. Im Wasser

Beim Umgang mit einem überschwemmten Fahrzeug muss eine geeignete PSA getragen werden. Ziehen Sie das Fahrzeug so weit wie möglich aus dem Wasser, legen Sie es still und schalten Sie es aus, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen (siehe Kapitel 3).
Neigen Sie das Fahrzeug auf eine Seite, damit das Wasser aus dem Fahrzeug ablaufen kann.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

IN SICHEREM ABSTAND ZU ANDEREN FAHRZEUGEN LAGERN!

Platzierung des vorderen Hakens

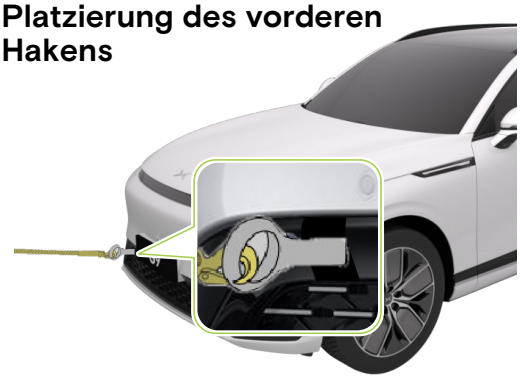

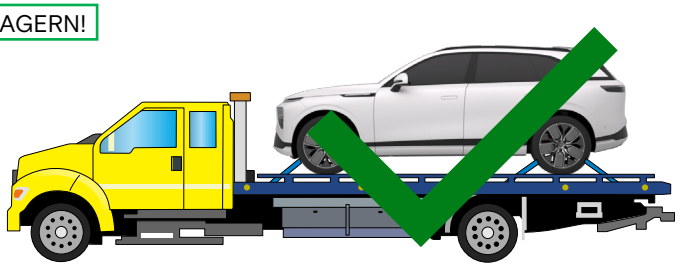

Transportieren Sie das Fahrzeug immer mit allen vier Reifen vom Boden ab.



BATTERIE-WIEDERZÜNDUNG!

9. Wichtige zusätzliche Informationen



Auf dem Fahrersitz befindet sich zusätzlich zum Seitenairbag ein Seitenairbag. Die Position des hinteren Airbags ist in der Markierung angegeben.

9. auf Seite 1.

Informationen zu Ersthelfern finden Sie unter https://www.heyxpeng.com/no/user-manual.

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Elektrofahrzeug		Bauteil für die Klimaanlage		Akute Toxizität
	Spannungsgefahr		Entzündbar		Smart-Schlüssel entfernen
	Gefahr		Gefährlich für die menschliche Gesundheit		Sitzhöhenverstellung
	Verwenden Sie Wasse zum Löschen des Feuers		Korrosiv		Sitzverstellung, longitudinal
	Infrarot-Wärmebildk amera verwenden		Explosiv		Lenkrad, Neigungssteuerung
	Motorhaube		Umweltgefährlich		Warnung; niedrige Temperatur